

# FIRENZE II



## DETOMASO

### GRATULATION ZUM ERWERB DEINER DETOMASO UHR!

Ein Roadtrip durch Italien, die Hände fest am Lenkrad und den sanften Fahrtwind spüren – dieses Gefühl verkörpert deine neue Uhr.

Du bist jetzt Eigentümer eines Zeitgebers, der sich durch hohe Präzision und innovatives Design auszeichnet. Inspiriert von klassischen Sportwagenlegenden und dem Lebensgefühl Italiens, stehen DETOMASO Uhren für ein bisschen Retro und ganz viel Charakter.

Damit wir gewährleisten können, dass deine neue Uhr viele Jahre problemlos funktioniert, lies bitte sorgfältig die folgende Bedienungsanleitung. So erinnert dich deine DETOMASO Uhr stets daran, deinen ganz eigenen Takt zu finden: LIVE THE MOMENTUM.

### MATERIALIEN

Erst das Zusammenspiel von mutigen Ideengebern, erstklassigen Uhrmachern und ambitionierten Designern haben aus der Idee hinter DETOMASO Präzisionsarbeit werden lassen. Und diese Ambitionen spiegeln sich auch in den ausgesuchten Materialien wider.

DETOMASO verwendet nur beste Komponenten für die FIRENZE II:


Japanisches Quarz Markenuhrwerk von Miyota Kaliber 6S20 Chronograph mit Datumsanzeige

Gehäusematerial aus antiallergenem 316L Chirurgenstahl

Saphirbeschichtetes Mineralglas

5 ATM Wasserdichtigkeit nach DIN 8310

## LIVE THE MOMENTUM

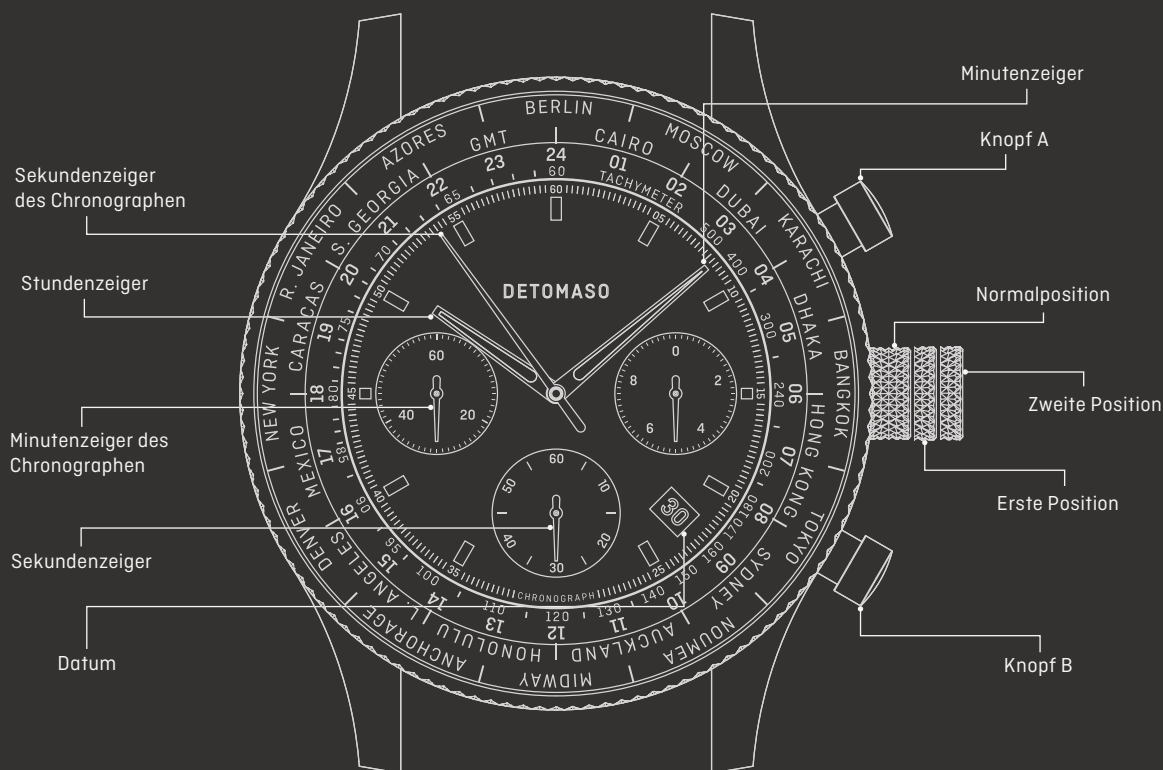

### PFLEGEHINWEISE

Deine Uhr soll dir viel Freude bereiten und dich lange begleiten. Schütze deine Uhr vor Stößen, Magnetfeldern, starker Hitze und Chemikalien sowie vor mechanischem Abrieb. Mit einer Wasserdichtigkeit von 5 ATM hält deine Uhr Regen, Händewaschen und Baden aus. Versuche aber dennoch sie selten Wasser auszusetzen, auch dem Armband zuliebe. Beim Tragen sollte die Krone immer in eingedrückter Position sein.

Muss die Batterie gewechselt werden, kannst du gerne von unserem Wartungsangebot Gebrauch machen und deine Uhr in unsere Uhrmacherwerksatt einsenden (Kontakt: [service@detomaso-watches.com](mailto:service@detomaso-watches.com)). Du kannst deine Batterie aber auch im Fachgeschäft austauschen lassen.

Solltest du Kondenswasser unter dem Glas sehen, muss die Uhr unverzüglich in unsere Uhrmacherwerkstatt gesendet oder ins Fachgeschäft gebracht werden, damit die Feuchtigkeit keinen Schaden anrichtet.

### EINSTELLUNG DER UHRZEIT

Ziehe die Krone heraus, in die 2. Position.

Drehe die Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen.

Drücke anschließend die Krone wieder in die Normalposition.

### EINSTELLUNG DES DATUMS

Ziehe die Krone heraus, in die 1. Position.

Drehe die Krone im Uhrzeigersinn, bis das Datum eingestellt ist. Dabei musst du beachten: Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr abends und 01.00 Uhr morgens gestellt wird, wechselt das Datum am folgenden Tag nicht.

Drücke die Krone wieder in die Normalposition.

### NUTZUNG DER STOPP-FUNKTION

Der Chronograph kann die Zeit in 1/20-Sekunden-Einheiten messen und anzeigen, bis zu 59 Minuten und 59 Sekunden. Der 1/20-Sekundenzeiger des Chronographen läuft nach dem Start kontinuierlich 30 Sekunden lang und hält dann an der Nullposition an.

Drücke Knopf A, um den Chronographen zu starten und auch um ihn wieder zu stoppen.

Drücke Knopf B, um die Minuten- und Sekundenzeiger des Chronographen wieder auf „Null“ zu stellen.

### RESET DES CHRONOGRAPHEN

Du solltest ein Reset ausführen, wenn der Sekundenzeiger des Chronographen nicht auf die Nullposition zurückkehrt. Dies kann vorkommen, wenn der Chronograph zurückgestellt oder die Batterie ausgetauscht wurde.

Ziehe die Krone heraus, in die 2. Position.

Drücke Knopf A einmal, um den Sekundenzeiger des Chronographen auf „Null“ zurückzusetzen.

Drücke den Knopf B einmal, um den 1/20-Sekundenzeiger auf „Null“ zurückzusetzen. Die Chronographenzeiger können durch kontinuierliches Drücken von Knopf A oder B auch schnell vorwärtsbewegt werden.

Stelle die Uhrzeit ein und drücke die Krone wieder in die Normalposition.

## CONGRATULATIONS ON YOUR NEW DETOMASO WATCH!

Congratulations on your new DETOMASO watch!

Hop in the car, cruise the highway, and keep life moving. DETOMASO watches embody the desire to rediscover your freedom.

You are now the owner of a watch that stands out for its high precision and innovative design. The idea is based on the Italian lifestyle and the big idols of classic automobile design in the 70s. A little retro, and a lot of character.

To ensure that we can guarantee the functionality of your watch for many years, please read the following operating instructions carefully. Your DETOMASO watch is a continuous reminder that you create your own path in life – LIVE THE MOMENTUM.

## MATERIALS

DETOMASO started as an ambitious idea between a visionary designer and a world-class watchmaker, but has quickly transitioned to a precision timepiece. And these ambitions are reflected in the selected materials.

DETOMASO uses only the best components for the FIRENZE II:

Movement: Miyota Japanese Quartz Caliber 6S20 Chronograph with date

Case material: Anti-allergenic 316L surgical steel

Glass: Sapphire-coated mineral glass


Water resistance: 5 ATM/50M/150FT

## CARE INSTRUCTIONS

Your watch should accompany you for a long time. Protect your watch from shocks, magnetic fields, strong heat and chemicals, as well as mechanical abrasion. With a water resistance of 5 ATM, your watch can stand rain, washing hands and taking a bath. However, try to avoid too much water contact, also for the sake of the bracelet. The crown should always be in the depressed position when being worn.

If your watch stops, you should first change the battery. This can be done by our watchmaker (contact: [service@detomaso-watches.com](mailto:service@detomaso-watches.com)) or in any jewelry shop.

In the event of condensation under the glass, the watch should immediately be sent to the DETOMASO watchmaker, or taken to a specialist shop in order to prevent damage from the moisture.

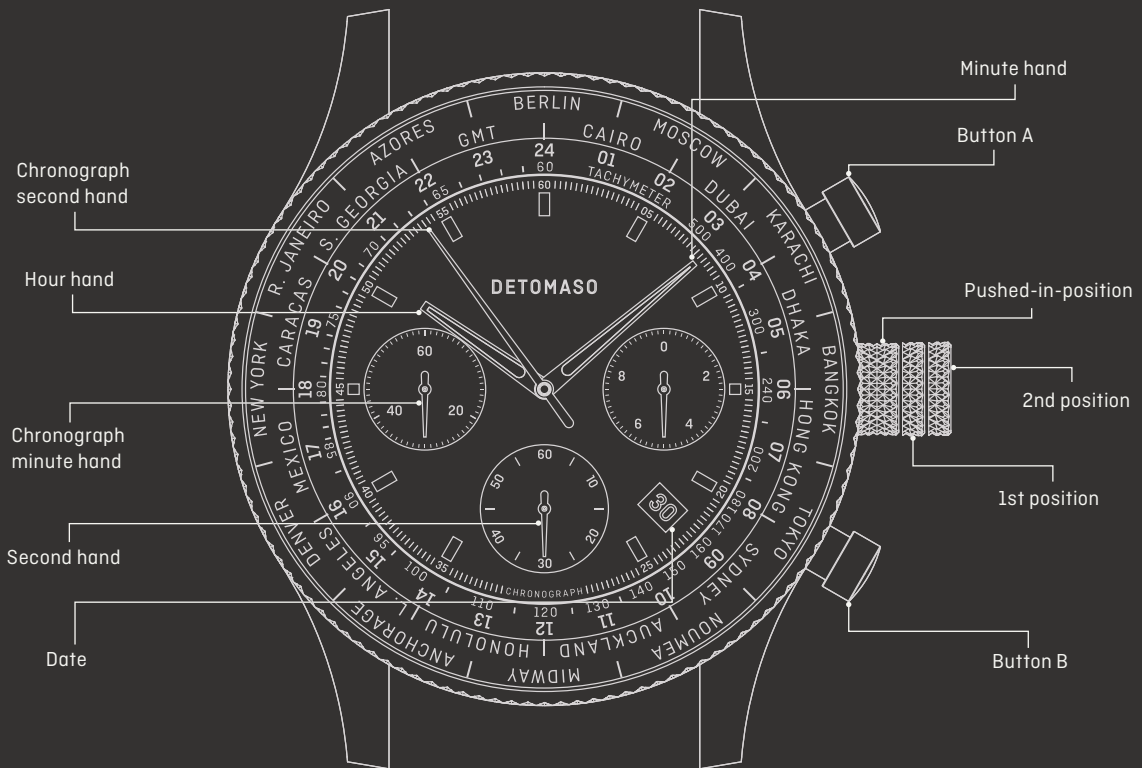

### SETTING THE TIME

Pull out the crown to the 2nd position.

Turn the crown clockwise to move the hour and minute hands.

Then push the crown back to the pushed-in position.

### SETTING THE DATE

Pull out the crown to the 1st position.

Turn the crown clockwise until the date is set. If the date is set between 9pm and 1am, the date does not change on the following day.

Push the crown back into the pushed-in position.

### USING THE STOP FUNCTION

This chronograph is able to measure and display time in 1/20 second units up to a maximum of 59min 59sec. The chronograph 1/20 second hand keeps continuously for 30 seconds after starting, and then stops at „zero“ position.

Press button A to start the chronograph.

Press button A to stop or start the chronograph again.

Press button B to reset the chronograph and chronograph minute and second hands return to their “zero” positions.

### RESET THE CHRONOGRAPH

This procedure should be performed when the chronograph second hand does not return to the “zero” position. This may happen if the chronograph is put back or the battery is replaced.

Pull out the crown to the 2nd position.

Press the button A once to set the chronograph second hand to the “zero” position.

Press the button B once to set the chronograph 1/20 second hand to the Zero position. The chronograph hands can be advanced rapidly by continuously pressing button A or B.

Once the hands are set at Zero position, reset the time and return the crown to its normal position.

### DETOMASO CUSTOMER SERVICE:

DETOMASO  
c/o Temporex Lifestyle GmbH  
Hinsbecker Löh 10  
45257 Essen / Germany  
+441603976950  
[service@detomaso-watches.com](mailto:service@detomaso-watches.com)  
[www.detomaso-watches.com/eu](http://www.detomaso-watches.com/eu)

### Clients from the US please contact:

DETOMASO  
c/o Zeitgeist Inc.  
3600 Horizon Drive  
Suite 110  
King of Prussia, PA 19406 USA  
[service@detomasowatches.com](mailto:service@detomasowatches.com)  
(215) 999-4010  
[www.detomasowatches.com](http://www.detomasowatches.com)

